Cube sonore

MEDION® LIFE® P61034 (MD 84576)

Mode d'emploi

1. Vue d'ensemble de l'appareil

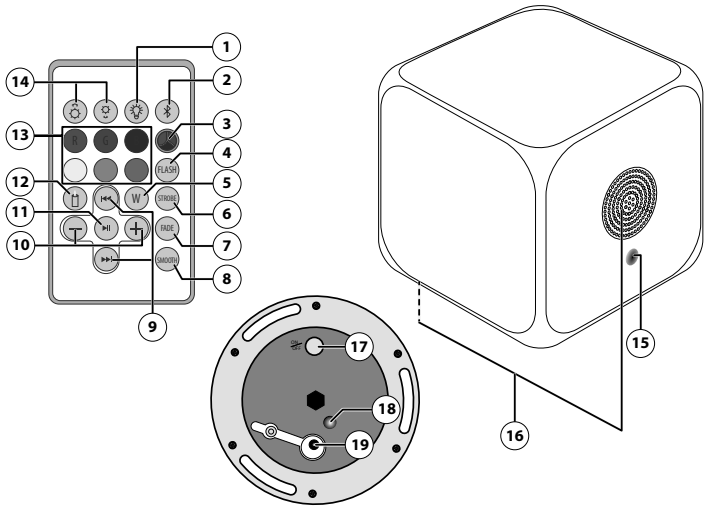

1) Allumer/éteindre la lumière
2) BLUETOOTH : activer/désactiver BT
3) Sélectionner la couleur
4) FLASH : alternance des couleurs avec clignotement
5) W : mettre couleur sur blanc
6) STROBE : régler lumière stroboscopique claire
7) FADE : alternance des couleurs douce avec rouge, bleu et vert
8) SMOOTH : alternance des couleurs douce avec 7 couleurs
9) ⏮/⏭ : titre précédent/suivant
10) VOL -/+ : régler le volume
11) ⏯ : PLAY/PAUSE
12) Effet d'éclairage à la bougie
13) Sélection de couleur
14) Régler la luminosité, modifier l'intervalle d'alternance des couleurs
15) LED Bluetooth
16) Haut-parleur
17) Touche MODE (en bas du cube sonore)
    Appuyer 1 x - lumière ON / BT OFF
    Appuyer 2 x - lumière ON / BT ON
    Appuyer 3 x - lumière OFF / BT ON
    Appuyer 4 x - lumière OFF / BT OFF
18) LED de fonctionnement
19) DC IN : prise pour adaptateur secteur

2. Remarques concernant ce mode d'emploi

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement le présent mode d'emploi et veillez surtout à respecter les consignes de sécurité ! Toute action subie par et effectuée avec cet appareil doit se dérouler tel que décrit dans ce mode d'emploi.

Ayez toujours ce mode d'emploi à portée de main et conservez-le soigneusement afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire si vous donnez ou vendez l'appareil !

3. Contenu de l'emballage

Au cours du déballage, assurez-vous que les éléments suivants ont bien été livrés :

- Cube sonore
- Télécommande (avec pile bouton CR2025)
- Adaptateur secteur (XY-0502000-E)
- Mode d'emploi

3.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

AVERTISSEMENT !
Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !

REMARQUE !
Respecter les consignes du mode d'emploi !

• Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation

▸ Action à exécuter

4. Utilisation conforme

Cet appareil est destiné à restituer des signaux audio de périphériques externes via une connexion Bluetooth et permet en plus d'activer des effets lumineux décoratifs.

- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

5. Consignes de sécurité

5.1. Généralités

- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants.
- Le présent appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être exécutés par des enfants, sauf si ceux-ci sont âgés de 8 ans et plus et sont surveillés.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Avertissement ! Conservez les films d'emballage hors de la portée des enfants : risque d'asphyxie !
- N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil.

5.2. Remarques concernant les piles

AVERTISSEMENT
Respectez impérativement les consignes générales suivantes lorsque vous manipulez des piles :

- Ne pas jeter de piles au feu, ne pas les court-circuiter ni les ouvrir de force.
- Ne jamais recharger des piles – risque d'explosion !
- Respecter la polarité !
- Ne pas mélanger de piles neuves avec des piles usagées.
- Utiliser uniquement les piles prescrites.
- Conserver les piles hors de la portée des enfants (risque d'asphyxie). En cas d'ingestion d'une pile, consulter immédiatement un médecin.
- En cas de non-utilisation prolongée de ce cube sonore, enlever la pile de la télécommande.
- Éviter tout contact avec des piles qui fuient.
- Si la pile est vide, l'enlever de la télécommande et la recycler de manière écologique.
- Si la pile a fui, la retirer aussi immédiatement de la télécommande et éviter tout contact de l'acide de la pile avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide de la pile, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées et consulter un médecin sans tarder. Nettoyer les contacts avant d'in-

sérer une nouvelle pile. Risque de brûlure par l'acide de la pile !

5.3. Raccordement au secteur

- Branchez l'adaptateur secteur uniquement sur une prise de courant aisément accessible (AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz) se trouvant à proximité du lieu d'installation de l'appareil. La prise doit rester accessible s'il devait s'avérer nécessaire de débrancher rapidement l'appareil.

AVERTISSEMENT
Utilisez l'adaptateur secteur uniquement à l'intérieur !

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. N'essayez jamais de brancher l'adaptateur secteur sur d'autres prises, car cela pourrait causer des dommages.
- Si l'appareil a été transporté d'une pièce froide dans une chaude, attendez avant de raccorder l'adaptateur secteur. L'eau de condensation due au changement de température pourrait détruire l'appareil. Lorsque l'appareil a atteint la température ambiante, il peut être mis en marche sans danger.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à éviter tout risque de trébuchement. Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni écrasé.

5.4. Conseils d'utilisation

- Vous pouvez utiliser l'appareil en plein air en fonctionnement sur batterie. Veillez à ne pas exposer l'appareil à la pluie pendant une période prolongée.
- Ne posez sur l'appareil aucun objet pesant plus de 40 kg.

6. Insertion de la pile dans la télécommande

Lors de la première utilisation, la pile bouton fournie est déjà insérée dans la télécommande. Pour pouvoir utiliser la télécommande, il vous suffit d'enlever la bande isolante.

Si la pile de la télécommande est vide, procédez comme suit :

- Retirez le compartiment à pile comme illustré ci-contre (1).
- Enlevez la pile usagée et insérez une pile bouton CR2025 neuve dans le compartiment en respectant la polarité +/– (2).
- Remettez le compartiment à pile en place.

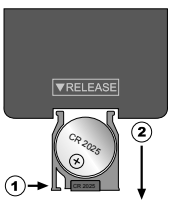

7. Fonctionnement sur batterie du cube sonore

Ce cube sonore est équipé d'une batterie intégrée.

Rechargez le cube sonore avec l'adaptateur secteur fourni.

- Un chargement complet dure de 6 à 7 heures.
- Vous pouvez ensuite utiliser le cube sonore avec lumière et son pendant environ 6 heures.

8. Raccordement de l'adaptateur secteur

- Branchez la fiche de l'adaptateur secteur fourni (XY-0502000-E) sur la prise DC IN située en bas du cube sonore et l'adaptateur secteur sur une prise de 100 – 240 V ~ 50/60 Hz à courant alternatif.

9. Utilisation

9.1. Activer/désactiver la lumière et la fonction Bluetooth

- Appuyez sur la touche MODE en bas de l'appareil pour activer la lumière LED ou la fonction BT (voir légende).

L'éclairage ou la fonction BT s'active.

- Appuyez si nécessaire plusieurs fois sur la touche MODE ou appuyez sur la touche de la télécommande pour éteindre la lumière LED.
- Appuyez si nécessaire plusieurs fois sur la touche MODE ou appuyez sur la touche BLUETOOTH de la télécommande pour désactiver la fonction Bluetooth.

9.2. Régler la lumière LED

Utilisez les touches correspondantes de la télécommande pour régler l'alternance des couleurs, la température des couleurs et la luminosité pour la lumière LED.

9.3. Restitution audio via Bluetooth

- Activez la fonction Bluetooth si nécessaire. Une brève mélodie retentit.
- Si la fonction Bluetooth est activée, la LED Bluetooth clignote en bleu. En cas d'absence de connexion Bluetooth, la fonction est automatiquement désactivée au bout d'une minute environ.
- Sélectionnez sur votre périphérique audio Bluetooth l'appareil SPEAKERLIGHTNING et établissez une connexion.
- Si la connexion a réussi, un bref signal sonore aigu retentit et la LED Bluetooth reste allumée en permanence.
- Lorsque la connexion est coupée, vous entendez un bref signal sonore grave. La LED Bluetooth clignote d'abord en bleu. La fonction se désactive automatiquement au bout d'une minute environ lorsque la connexion n'est pas établie.

9.3.1. Fonctions de commande pendant la restitution audio via Bluetooth

- Appuyez sur la touche ⏯ pour interrompre/reprendre l'écoute.
- Les touches ⏮/⏭ vous permettent d'écouter le titre précédent/suivant.
- Appuyez plusieurs fois sur les touches VOL-/+ pour régler le volume.
- Appuyez sur la touche MUTE pour activer ou désactiver le son.

10. Nettoyage

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non pelucheux sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou corrosifs.

11. Recyclage

Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés ou réintégrés dans le circuit des matières premières.

Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Informez-vous auprès de votre municipalité des possibilités de recyclage écologique et adapté.

Piles

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.

12. Caractéristiques techniques

Standard Bluetooth :	BT 4.0, portée d'env. 5 m	
Batterie :	Li-ion de 3,7 V, 4000 mA/h	
Adaptateur secteur :	Modèle :	XY-0502000-E
	Fabricant :	XING YUAN ELECTRONICS CO LTD, Chine
	Tension d'entrée :	AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
	Tension de sortie :	5 V ⎓ 2,0 A ⊖-●-⊕
Haut-parleurs :	25 W max. (2,5 W RMS)	
Dimensions/poids :	40 x 40 x 40 cm/env. 5,3 kg	
Température ambiante :	5 à 40° C	

CE

13. Mentions légales

Copyright © 2015
Tous droits réservés.
Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.
La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.
Le copyright est la propriété de la société :
Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et téléchargé sur le portail de service www.medionservice.de.

Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail de service.

MEDION®

MTC - Medion Technologie Center
45467 Mülheim / Ruhr
Allemagne
Hotline : 01805 - 699 200
(14 cents la minute sur le réseau fixe allemand,
42 cents la minute max. sur le réseau mobile)
Veuillez utiliser le formulaire de contact disponible sur www.medionservice.de
www.medion.de

MSN 5004 8647
03/2015